

МОДУЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ДОСТУПА МДД1

Инструкция к применению

Модуль дистанционного доступа МДД1 предназначен для дистанционного ввода пароля при редактировании уставок блоков управления типа БРГ 3-05, БРГ 3-05К, БРГ 3-05КТ, БРГ 3-06К, БРГ 3-06КТ.

Ввод пароля с помощью модуля дистанционного доступа МДД1 производится следующим образом:

1. Подайте питание на блок управления и дождитесь окончания его начальной загрузки. На индикаторе должно появиться ГЛАВНОЕ МЕНЮ.

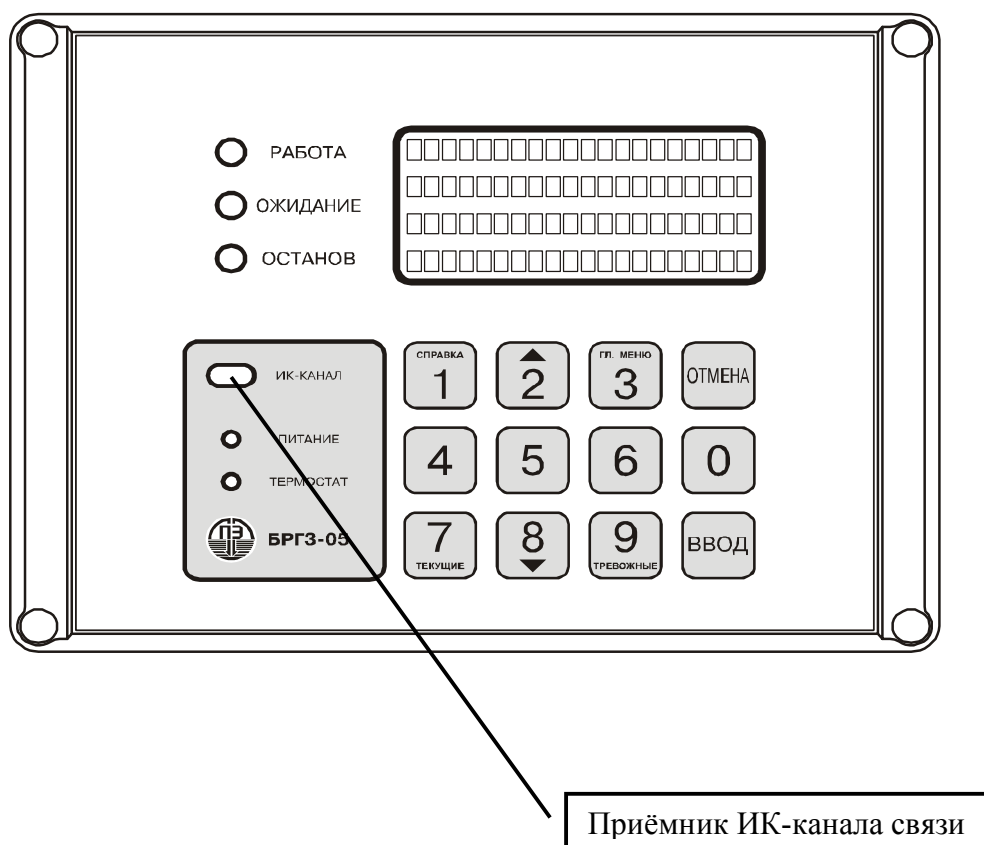


Рисунок 1- Внешний вид блока управления

2. Расположите модуль дистанционного доступа МДД1 (см. рис.2) перед приёмником ИК-канала связи блока управления (см. рис.2) на расстоянии не более 10 см, так чтобы ИК-излучатель находился в прямой видимости с приёмником ИК-канала связи.

3. Нажмите кнопку управления (см. рис.2) на модуле дистанционного доступа МДД1 и удерживайте её нажатой до появления на индикаторе сообщения:

БЕСПАРОЛЬНЫЙ ДОСТУП
3006

где число 3006 – это заводской номер ключа доступа, указанного на его оборотной стороне (на шилдике). Индикатором передачи сигнала по ИК-каналу служит индикаторный светодиод (см. рис.2), который должен зажечься спустя 1...1,5с после нажатия на кнопку управления.

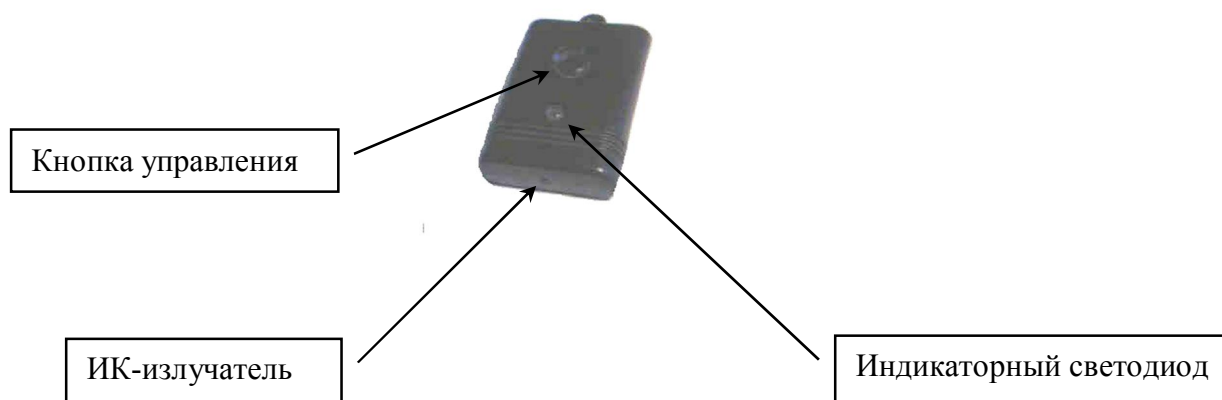


Рисунок 2-Внешний вид модуля дистанционного доступа МДД1

4. В случае, если указанное выше сообщение после нажатия на кнопку управления не появилось, то не рекомендуется удерживать нажатой кнопку управления более 5 с, во избежание преждевременного разряда встроенного элемента питания.

5. Если после нажатия на кнопку управления спустя 1...1,5с не происходит ни зажигания индикаторного светодиода, ни появления указанного выше сообщения, то необходимо проверить элемент питания. В случае необходимости - заменить.